


# 取扱説明書

[型番] EB2032B

## ◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

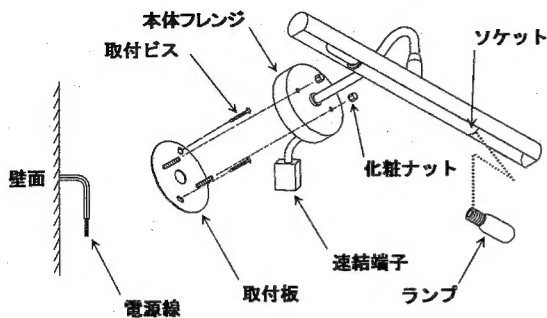

## ◆適合ランプ (同梱)

適合ランプ(球付)


透明ミシン球 25W×2付 E17

⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。  
火災・器具故障の原因となります。


⚠ ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。  
感電の原因となります。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具配線は、安全のため  
1年ごとに点検をし、異常があれば交換ください。

## ◆取付寸法

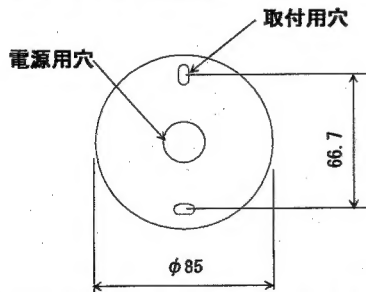

## ◆照射方向

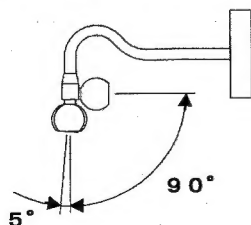

## ◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合破損の原因になります。

3. 本体フレンジ部に付いている化粧ナットをはずし、本体と取付板を分離してください。


4. 壁面から出ている電源線を取付板の電源用穴に通し、取付板を付属の取付ビスにて取り付けてください。

⚠ 取付けが不十分な場合落下の原因になります。

5. 本体よりの連結端子に電源線を挿入してください。

⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因になります。

- ・電源線は奥まで確実に差し込んでください。
- ・電源線はストリップゲージに合わせてむいてください。  
(ストリップ長=11mm)
- ・適合電線: φ1.6、φ2.0

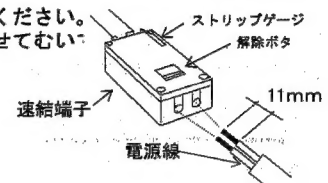

6. 本体を取付板にかぶせ、化粧ナットにて取付け固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、漏電・火災の原因になります。

7. 指定のランプをソケットに確実に取り付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

⚠ 安全に関する警告:『取付方向限定』  
当製品は取付方向に限定があります。指定方向以外、及び器具が垂直姿勢を保てないような壁面での取付は行わないでください。

EB2032B-T 2版

## ◆ご使用上の注意

●器具に布や紙をかぶせたり、物を置いたりしないでください。

⚠ 器具破損・火災・漏電・落下の原因になります。

●この器具は壁面取り付け専用器具です。

⚠ 他の位置に取付けられますと、器具破損・火災・漏電・落下の原因になります。

●この器具は上向き専用器具です。

⚠ 他の向きに取付けられますと、器具破損・火災・漏電・落下の原因になります。

■清掃方法について ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。EB2032B-T 2版  
アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄りの営業所へお問い合わせください。